# 屋外(内)用 UHF・BS・CSブースター (家庭用)

UHF·BS·CS BOOSTER

増幅チャンネル UHF ch.13~52・BS・110°CS

# **UBCB35**

**UBCB41** 

**万元** 35dB型

**分** 41dB型

# 取扱説明書 保証書付

## F型端子

### 「スカパー!e2対応

FM·VHF、スカパー/HD、CATVには使用できません。





UBCB35 増幅部 屋外(内)用



#### 付属品

\ ください。

正しく安全にお使いいただくため、で使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。 この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された 一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

**DIGIT** 各種デジタル放送を、より高画質で見るために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールドデジタル放送対応 性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。

# 必ずお読みください 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

#### 絵表示について

この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。



■ 想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、 および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△ 記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。



○ 記号は、禁止の行為を示しています。



● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

- ●AC100V以外の電源電圧で使用しないでくだ さい。火災・感電の原因となります。
- ●ACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げ たり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない でください。また、重いものを載せたり、熱器具に 近付けたりしないでください。ACコードが破損 して、火災・感電の原因となります。ACコードが 傷んだ場合(芯線の露出、断線など)、販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火 災・感電の原因となります。



- ●増幅部および電源部の内部に、金属類や燃えやすい ものなど、異物を入れないでください。火災・感電の 原因となります。
- ●電源部は、風通しの悪い場所で使用しないでくだ さい。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災 の原因となります。次のような使い方はしないで ください。
  - 押入れ・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところ に押し込む。
  - テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の 上に置いたりする。
  - 布や布団でおおったり、包んだりする。



●増幅部および電源部のケースを取外したり、改造 したりしないでください。また、増幅部および 電源部の内部には触れないでください。火災・ 感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は 必ず販売店にご依頼ください。



●電源部を、風呂場・シャワー室などで使用しない。 でください。火災・感電の原因となります。



●電源部に水をかけたり、濡らしたりしないように してください。電源部の上に水や薬品の入った 容器を置かないでください。水や薬品が中に入った 場合、火災・感電の原因となります。ペットなどの 動物が、電源部の上に乗らないようにご注意くだ さい。尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因 となります。



●濡れた手で、ACプラグを抜差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



●雷が鳴出したら、増幅部・電源部およびケーブル・ ACプラグ·ACコードには触れないでください。 感電の原因となります。

# 必ずお読みください 安全上のご注意 つづき

●万一、増幅部および電源部の内部に、異物や水が 入った場合、ACプラグをACコンセントから抜いて 販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、 火災・感電の原因となります。 特にお子様のいる ご家庭ではご注意ください。



- ●万一、増幅部および電源部を落としたり、ケースを 破損したりした場合、ACプラグをACコンセント から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの 異常状態のまま使用すると、火災·感電の原因と なります。すぐにACプラグをACコンセントから 抜き、煙や臭いがなくなるのを確認して販売店に 修理をご依頼ください。また、テレビの画像が 映らない、音声が出ないなどの症状があるときも、 テレビと共に電源部のACプラグをACコンセント から抜いて販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから、絶対におやめください。

●増幅部と電源部は、必ずセットでご使用ください。 他の機器または他メーカーのものと組合わせて 使用しないでください。火災の原因となります。



●ACプラグは、ACコンセントに根元までしっかりと 差込んでください。すき間があるとゴミがたまり、 火災の原因となることがあります。また、ACプラグ は定期的にACコンセントから抜いて掃除してくだ さい。

# ⚠ 注意

- ●増幅部および電源部は、湿気やほこりの多い場所、 調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが 当たるような場所で使用しないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。
- ●増幅部および電源部は、不安定な場所に置いたり、 取付けたりしないでください。落下して、けがの 原因となることがあります。壁に設置する場合、 接着剤やテープなどで取付けないで、壁面取付用 木ネジでしっかりと取付けてください。
- ●増幅部および電源部は、温室やサンルームなどの、 高温で湿度の高い所で使用しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。



- ●ACプラグをACコンセントから抜くときは、AC コードを引っ張らないでください。ACコードが 傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずACプラグを持って抜いてください。
- ●ACコードは、結んだり、束ねたりしたままで使用 しないでください。発熱して、火災の原因となる ことがあります。
- ●腐蝕が進んで劣化した増幅部の取付金具をその まま使用しないでください。落下して、人や物 などに損害を与える原因となることがあります。 増幅部の取付金具は、定期的に点検してくだ さい。



●電源部を移動させる場合、必ずACプラグをAC コンセントから抜いてください。ACコードが傷 つくと、火災・感電の原因となることがあります。

- ●お手入れは、安全のため、必ずACプラグをAC コンセントから抜いて行なってください。感電の 原因となることがあります。
- ●旅行などで長期間、使用しないときは、安全のため、 必ずACプラグをACコンセントから抜いてくだ さい。火災の原因となることがあります。



- ●雷の発生が予想されるときは、前もって、ACプラ グをACコンセントから抜いてください。落雷によっ て、火災の原因となることがあります。
- ●テレビやチューナーからの75Ωケーブルをブー スターへ接続するときは、テレビやチューナーの ACプラグをACコンセントから抜いてください。 ACプラグをACコンセントに接続したままケーブル の接続作業をすると、使用しているテレビによって は、感電の原因となることがあります。
- ●増幅部を取付けるときは、落下防止のため、ネットを 張ったり、増幅部や工具を固定物にヒモで結んだり するなどの安全対策をしてから作業してください。



●増幅部のケース・取付金具・マストなどに異常が あったり、蝶ナットなどがゆるんだりしていないか、 定期的に点検してください。また、台風や大雪 などの後は必ず点検してください。増幅部が破損・ 変形した場合、新しいものと交換してください。 そのままにしておくと、ケースや取付金具などの 部品が、破損、落下して、けがや建造物に損害を 与える原因となることがあります。



●テレビ受信工事には技術と経験が必要ですから 販売店にご相談ください。

# 必ずお読みください 使用上のご注意

### 発振防止のために

ブースターは、ケーブルの配線方法を誤ると「発振|して、きれいなテレビを見ることができなくなります。 ブースターが発振すると、妨害電波を発射して、周辺の家庭にも大変な迷惑をかけます。 たった 1台からの 発振が、3.000世帯のテレビ画像に妨害をおよぼしたり、携帯電話などへの妨害で、通信ができなくなった 例もあります。

この「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。


## 正しく取付ければ、ブースターは発振しません。

### 発振とは

ブースターの出力信号の一部が入力側に逆戻りすると、発振という現象が起きます。例えば、スピーカーに マイクを近づけると、「キィーン」という音がします。これも一種の発振現象です。

ブースターは利得の大きい高周波増幅器ですから、下図のように入力と出力のケーブルが接近したりケーブル が正しく接続されていなかったりすると、出力信号の漏れが入力側に逆もどりして、ループ状に信号が増幅 され発振することがあります。


(テレビ画面に妨害が出ず、気がつかないうちに携帯電話など、他の機器に妨害を与えることがあります。)

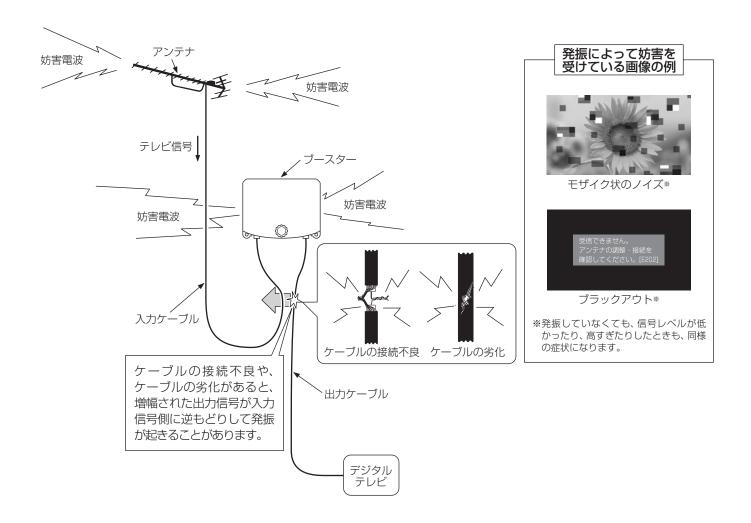


# 使用上のご注意 っづき

### 正しい取付方法


入力と出力のケーブルは、束ねたり、ブースターに巻付けたりしないでください。

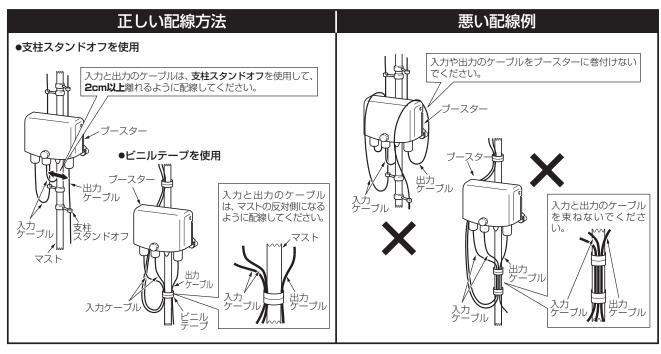

② 入力端子・出力端子の接続は、取扱説明書 にしたがい、確実に行なってください。

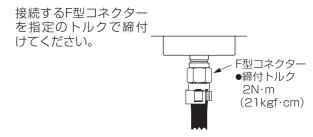


3 マストに取付ける場合、アンテナと ブースター(増幅部)の間は、1m以上 離してください。

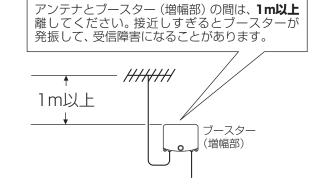

#### \_\_\_\_\_ ブースター取付後は定期的に点検して ください

- ●発振は、下図のような設置後のトラブルが原因でも発生します。マストやアンテナ・ブースターの取付状態、ケーブルの劣化・破損などを定期的に点検してください。また、台風や大雪の後は、必ず点検してください。 (経年変化や強風などによって、マストやアンテナが)傾いたり倒れたりすることがあります。
- ●マストやアンテナ、ブースターの取付状態に異常があった場合、ただちにブースター(電源部)のACプラグをACコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

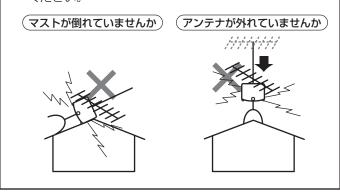


# 各部の名称と機能

### 増幅部(ふたを開けた状態)

**UBCB35、UBCB41**とも名称と 機能は同じです。

#### ふたの開閉について

- ●ふたを開けるときは、ふた固定ビスをゆるめてから、手前に引上げてください。
- ●ふたを閉めたあとは、必ず手で、ふた固定ビスをしっかりと締付けてください。

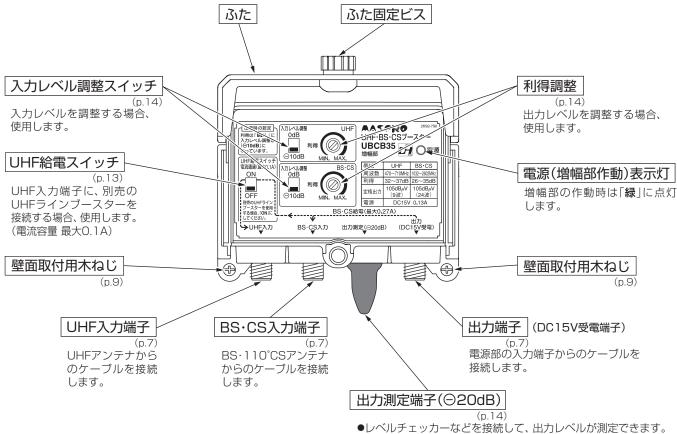


#### ●レベルチェッカーなどを接続して、出力レベルが測定できます。 (測定値+20dB=出力レベル)

●測定する場合、防水キャップ(小)を取外してください。

#### ご注意

測定後は、必ず防水キャップ(小)を取付けてください。取付けないと、雨水が入り、故障の原因となります。

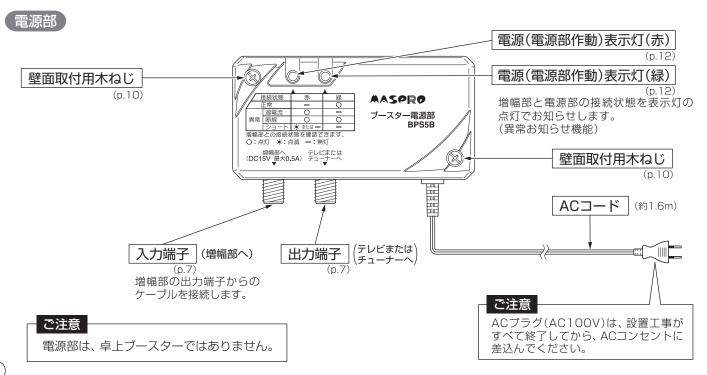


# 接続例(増幅部の出力を4分配する場合)

- ●p.8 ~ 11にしたがって、ブースターを設置してください。
- ●p.13「ブースターを調整する」までは、UHF給電スイッチ、入力レベル調整スイッチおよび利得調整を操作しないでください。

#### ご注意

- ●ACプラグ(AC100V)は、設置工事がすべて終了してから、ACコンセントに差込んでください。
- ●UHFアンテナと増幅部は、1m以上離してください。アンテナの性能が劣化したり、ブースターが発振して受信障害となったりすることがあります。
- ●増幅部は、できるだけアンテナの近くに設置してください。増幅部は、信号だけでなく雑音も増幅しますから、増幅部の 入力レベルが低いと、ブースターの効果を充分に発揮できません。
- ●増幅部と電源部の間で使用する分配器は、1端子電流通過型をおすすめします。全端子電流通過型を使用する場合、電圧降下の影響で配線距離を短くしなければなりません。

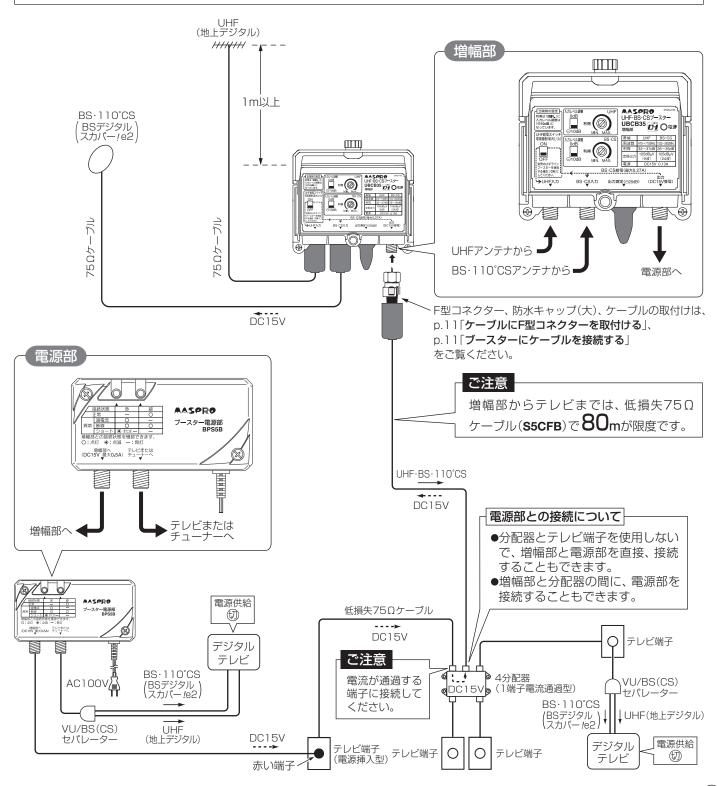

# ースターを取付ける

増幅部、電源部を取付けます。

#### ブースターは、正しくお使いください

●増幅部を屋外に取付ける場合、入力端子と出力端子(防水キャップ)が必ず下向きになるように取付けてください。


②蝶ナット(2個)を指定のトルク

- ●増幅部はふたをしっかりと閉めてください。
- ●電源部は屋外で使用しないでください。

### 増幅部を取付ける

#### 垂直のマスト

①蝶ナット(2個)をゆるめて、 Uボルトを起こします。

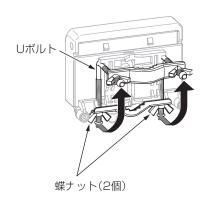

で締付けて、マスト固定金具で マストに固定します。 マスト 固定金具 蝶ナット(2個)を均等に しっかりと締付けてください。 ●締付トルク1N·m(11kgf·cm) マスト(別売)

> /適合マスト径 \22 ~ 48.6mm/

ご注意 -

入力端子:出力端子(防水 キャップ)が下になるよう に取付けてください。

#### 48.6mm以上のマストのときは

市販のステンレスベルトを使用して取付けられます。 「市販のステンレスベルトの取付方法は、ステンレス」 ベルトの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

直径22mm以下のマストの場合、ステンレスベルトの 金具の形状によっては取付けられないことがあります。

- ①Oリング、蝶ナットを取外します。
- ②マスト固定金具を取外します。
- ③蝶ナットとOリングをUボルトに を固定します。
  - 取付け、蝶ナットを増幅部に押し 付けるように締付けて、Uボルト
- Uボルト 増幅部 (背面) 蝶ナット ロリングイ 固定金具
- ④市販のステンレスベルト (幅10mm)を増幅部のステン レスベルト取付孔に通します。
- ⑤マストに取付けて、ステンレス ベルトをしっかりと締付けます。


マスト(別売)

ステンレス

幅10mm

(市販品)

ベルト

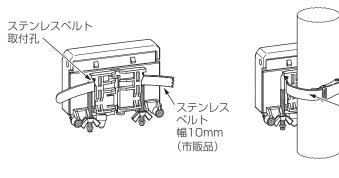

# スターを取付ける っづき

#### 水平(横方向)のマスト

#### ご注意

ステンレスベルトを使って水平(横方向)のマストに取付けることはできません。

① マスト取付金具(Uボルト、マスト固定 金具、蝶ナット、Oリング)を取外します。 /Uボルトは、抜け防止のため、外れ\


\にくいことがあります ·Uボルト 

マスト固定金具

蝶ナット


Oリング

②再び、Uボルト、マスト固定金具、蝶ナット、 Oリングを組付けて、Uボルトを水平マスト 用Uボルト挿入口に挿入します。

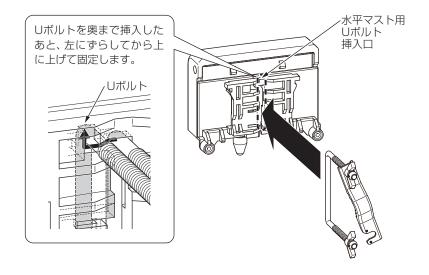


マスト 固定金具

③ 蝶ナット(2個)を指定のトルク で締付けて、マスト固定金具で マストに固定します。

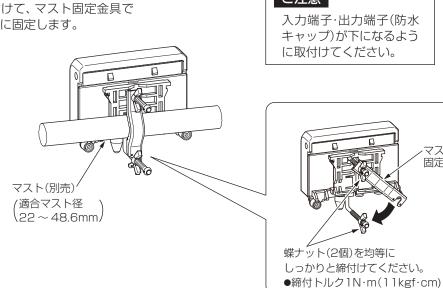

#### ご注意

入力端子:出力端子(防水 キャップ)が下になるよう に取付けてください。

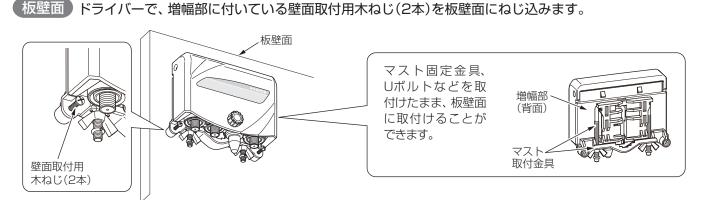

# ブースターを取付ける っづき


## 電源部を取付ける

#### ご注意

- ●電源部をラジオの近くに置くと、ラジオに雑音が入ることがあります。できるだけ、ラジオと電源部を離してお使いください。
- ●電源部は、温度が上昇しないように、風通しのよい場所に設置してください。また、長期間、ご使用にならないときは、 ACプラグをACコンセントから抜いてください。


### 据置き

電源(電源部作動)表示灯を上側にして、 テレビラックの上などに横置きにします。

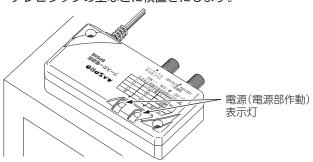

#### 板壁面


ドライバーで、電源部に付いている壁面取付用木ねじ(2本)を板壁面にねじ込みます。

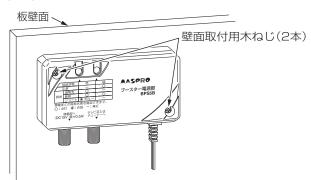


#### 壁面などのフックに掛ける

電源部の背面にあるフック取付板で、壁面に取付けた市販のフックなどに電源部を掛けることができます。


① 背面のフック取付板を引き出します。

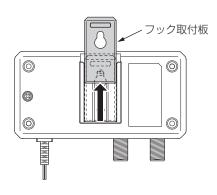

② 壁面に取付けた市販のフックにフック取付板の○孔を 引っ掛けます。

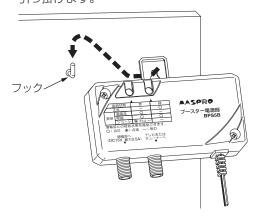

#### フックに掛けた状態

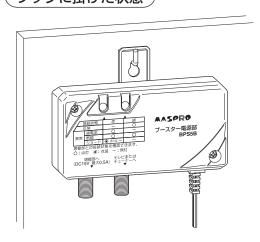


# ケーブルにF型コネクターを取付ける

F型コネクターは、確実に取付けないと、受信不良の原因となります。説明をよく読んで取付けてください。

- ●接触不良やショートを防ぐため、コネクターはていねいに取付けてください。
- ●75Ωケーブルは5Cケーブルまたは4Cケーブルをお使いください。
- ●付属のF型コネクターは5Cケーブル用です。4Cケーブルの場合、別売の4Cケーブル用F型コネクターをお使いください。

#### ケーブルを付属の防水 キャップに通してください。

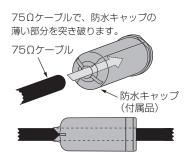

#### ②ケーブルの加工


(加工寸法は原寸大です)



芯線に白い膜が付いていることがあります。 導通を良くするために、 必ず取除いてください。

#### ③コネクターの取付け

1.あみ線(編組)を折返してください。 2.コネクターの内側にアルミ箔が入る ように、アルミ箔の巻付けられている 方向にコネクターを回しながら、しっ かりと押し込んでください。

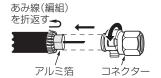


#### あみ線・アルミ箔の ショートに注意


あみ線(編組)やアルミ箔の切れ端は、取除いてください。 芯線に接触するとショート状態になり、テレビを見られなくなります。



#### ④かしめ用リングをペンチで圧着

コネクターが抜けないように、しっかりと圧着してください。

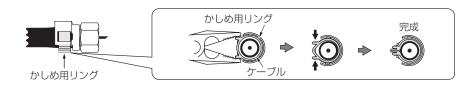

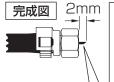

さい。


### 芯線の長さは、必ず2mm にしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損 して機器が故障します。

#### 芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。



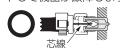

### 






**『源部**》


防水キャップを突き破ったときに、コネクターの芯線が指にさらないように注意してください。

⚠注意

# ブースターにケーブルを接続する

75Ωケーブルを、増幅部と電源部に接続して、F型コネクターを指定のトルクで締付けます。

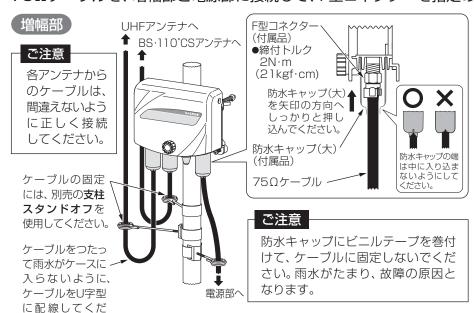

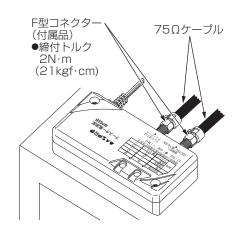


設置工事がすべて終了したら、ACプラグをACコンセントに差込んで、増幅部と電源部の接続状態を電源(電源部作動)表示灯で確認します。

#### 異常のときは

- ① ACプラグをACコンセントから抜いてください。
- ② 下表を参考に、原因を取除いてください。
- ③ 正常に作動させるために、ACプラグをACコンセントから抜いて 1分以上たってから、ACプラグをACコンセントに差込んでください。

#### ご注意

電源(電源部作動)表示灯は、増幅部と 電源部の接続状態を表示するもので、 テレビ信号の状態を表示するものでは ありません。

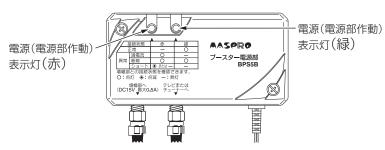

表示灯		作動	原因	処置
赤	緑	状態	床凹	だ世
無灯	点灯	正常		
点灯	無灯	過電流(異常)	出力電流が規格値 (0.5A)を超えている。	増幅部、BS・110°CSアンテナ、UHFラインブースター以外に、電源が供給される機器が接続されて、過電流になっていないか確認してください。
点灯 ※		断線(異常)	増幅部に電源が供給されていない。	<ul><li>●F型コネクターの芯線が短くないか確認してください。</li><li>●増幅部と電源部の間でケーブルが断線していないか確認してください。</li><li>●増幅部と電源部の間に、電流通過しない機器が接続されていないか確認してください。</li></ul>
点滅 または 無灯	無灯	ショート(異常)	増幅部に、正常に 電源が供給されて いない。	●F型コネクターの芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。 ●増幅部と電源部の間、または、UHFラインブースターと増幅部の間でケーブルがショートしていないか確認してください。  UHF アンテナ ///////// / JHF アンテナ ////////// / JHF アンテナ ///////// / JHF アンテナ ////////// / JHF アンテナ ////////// / JHF アンテナ /////////// / JHF アンテナ /////////// / JHF アンテナ ////////////// / JHF アンテナ ////////////////////////////////////
			増幅部の <b>UHF給電</b> スイッチの設定が 間違っている。	●増幅部の入力側に別売のUHFラインブースターを接続していない場合、必ず <b>UHF給電スイッチ</b> を「 <b>OFF</b> 」にしてください。 (p.13「 <b>1.UHF給電スイッチを設定する</b> 」参照)

<sup>※</sup>増幅部と電源部を接続しないで、ACプラグをACコンセントに差込むと、断線と判断して、赤と緑の表示灯が点灯します。

# ブースターを調整する

- ●1~3の手順にしたがってブースターを調整します。
- ●ブースターの調整は、UHF給電スイッチ「OFF」、入力レベル調整スイッチ「⊝1 OdB」、利得調整「MIN.」 の状態から始めてください。


#### ご注意

- ●スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると、こわれることがあります。
- ●利得調整を操作するときは、調整用ドライバーを使用してください。無理に回すと、こわれることがあります。
- ●ブースターの調整は、2人以上で行うことをおすすめします。

#### デジタル放送受信機のレベル表示について

ブースターを設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値(指標)が変わらなかったり、下がったりすることがありますが、ブースターの不具合ではありません。

「アンテナレベル」や「受信レベル」は、アンテナの方向調整を目的とした機能で、信号品質(CN比)の換算値を表しており、電波の強さを表すものではありません。

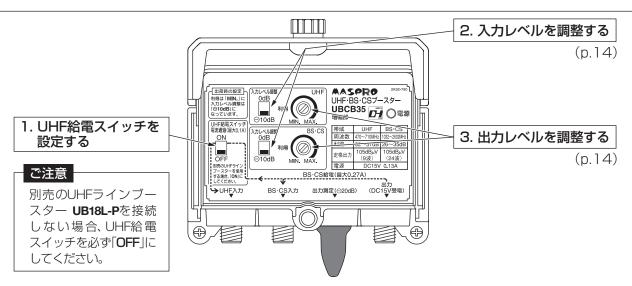

### 1. UHF給電スイッチを設定する

- UHFアンテナの出力端子に、別売のUHFラインブースター**UB18L-P**を接続する場合、UHF給電スイッチ「**ON**」にすると、ブースターの電源部から電源(DC15V)を供給できます。
- 出荷時は「OFF」になっています。


#### ご注意

- 別売のUHFラインブースター **UB18L-P**を接続しない場合、UHF給電スイッチを必ず「**OFF**」にしてください。 「**ON**」にして接続すると、故障の原因となります。
- 別売のUHFラインブースター **UB18L-P**にブースターの電源部から電源(DC15V)を供給する場合、UHFラインブースターの電源部(A)、®(**UB18L-P**の取扱説明書参照)を必ず取外してください。

### UHFラインブースターを接続する場合



## UHFラインブースターを接続しない場合

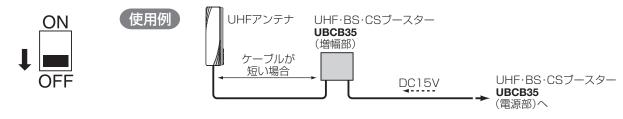

# ブースターを調整する っづき

### 2. 入力レベルを調整する

- 入力レベルは、ブースターの入力端子に接続する75Ωケーブルにレベルチェッカーなどを接続して測定します。
- UHFアンテナやBS·110°CSアンテナからの入力レベルが p.16「**規格表**」の実用入力レベルより高い場合、外付けATT で、ブースターの入力レベルを調整します。
- 入力レベルは、入力レベル調整スイッチで、「OdB」「⊝1OdB」を切換えて調整できます。
- 入力レベルは、UHFとBS·CSを別々に調整します。

### 入力レベルが低い場合

入力レベル調整スイッチを 「OdB」にします。



### 入力レベルが高い場合

入力レベル調整スイッチを 「⊝1 OdB」にします。



出荷時は「**○10dB**」に なっています。

#### 画像を見ながら調整する場合

デジタル放送では、ブースターへの 入力レベルが低くても高くても症状 は同じで、モザイク状のノイズが 出たり、映らなくなったりします から、この症状が出ないように調整 します。

#### モザイク状のノイズ



### 3. 出力レベルを調整する

- ブースターの出力レベルが p.16 [**規格表**]の定格出力レベルより高い場合、利得調整で、ブースターの出力レベルを調整します。
- デジタルテレビやデジタルチューナーへの入力レベルが低いまたは高い場合、利得調整で、ブースターの出力レベルを 調整します。
- 出力レベルは、利得調整で、「O~○1 OdB」連続して調整できます。
- 出力レベルは、出力測定端子にレベルチェッカーなどを接続して測定します。(測定値+20dB=出力レベル)
- 出力レベルは、UHFとBS・CSを別々に調整します。

### 出力レベルが低い場合

利得調整を石へゆっくり回します。



### 出力レベルが高い場合

利得調整を(左)へゆっくり回します。



出荷時は「MIN.」になって います。

#### 画像を見ながら調整する場合

デジタル放送では、デジタルテレビやデジタルチューナーへの入力レベルが低くても高くても症状は同じで、モザイク状のノイズが出たり、映らなくなったりしますから、この症状が出ないように調整します。

#### モザイク状のノイズ



# テレビがきれいに見られないときは

症状	原因	処置
<ul> <li>地上放送・衛星放送</li> <li>画像が出ない</li> <li>受信できません。 アンテナの調整・接続を 確認してください。[E202]</li> <li>UHF・BS・110°CS</li> <li>●画面に表示されるメッセージは、一例です。</li> <li>●p.12「ブースターの接続を確認する」もご覧ください。</li> </ul>	電源が供給されていない。	<ul> <li>●増幅部の電源(増幅部作動)表示灯が「緑」に点灯し、電源部の電源(電源部作動)表示灯の「緑」の表示灯のみ点灯していますか。         (p.12「ブースターの接続を確認する」をご覧ください)</li> <li>●増幅部の出力端子に、DC15Vが供給されているか確認してください。         (出力端子に接続するケーブルのF型コネクターに)テスターを接続して確認できます。</li> <li>●F型コネクターの芯線が短かったり、芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れたりしていないか確認してください。</li> <li>●各ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。</li> <li>●増幅部と電源部の間に、電流通過しない機器が接続されていないか確認してください。</li> </ul>
地上放送 画像にモザイク状のノイズが出ている UHF	UHFアンテナからの 入力レベルが低い。	●UHFの入力レベル調整スイッチを「 <b>OdB</b> 」にし、UHFの 利得調整を行いゆっくり回してください。 (それでも画像が改善されないときは、UHFアンテナの 高さや位置を調整すると、画像が改善されることが あります。
地上放送 画像にモザイク状のノイズが出ている UHF	UHFアンテナからの 入力レベルが高い。	●UHFの入力レベル調整スイッチを「⊝ <b>1 OdB</b> 」にし、UHF の利得調整が「 <b>MIN</b> .」でないときは、利得調整を <i>伝</i> )へ ゆっくり回してください。
衛星放送	BS·110°CSアンテナ からの入力レベルが 低い。	●BS·CSの入力レベル調整スイッチを「 <b>OdB</b> 」にし、BS·CSの利得調整を(右)へゆっくり回してください。 ●BS·110°CSアンテナからのケーブルをできるだけ短くしてください。
画像にモザイク状のノイズが出ている	BS·110°CSアンテナ からの入力レベルが 高い。	●BS·CSの入力レベル調整スイッチを「⊝10dB」にし、 BS·CSの利得調整が「MIN.」でないときは、利得調整を 全へゆっくり回してください。
BS·110°CS	BS·110°CSアンテナ の方向がずれている。	●BS・110°CSアンテナの方向がずれていないか確認してください。ずれているときは、画像を見ながら、ノイズがなくなるようにBS・110°CSアンテナの方向(方位角と仰角)を再調整してください。
	近くにレーダー基地 または空港がある。	●近くにレーダー基地や空港があるときは、BS・110°CS アンテナをレーダーなどの電波ビームから外れる低い 位置か、建物の陰など、妨害の影響を受けない場所に移動 してください。

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$


		MASPRO		
項目 Items	規格			
伝送周波数帯域 Frequency Range	470 ~ 710MHz(UHF ch.13 ~ 52)	1032 ~ 2602MHz(BS·CS)		
利得 Gain	<b>UBCB35</b> :32 ~ 37dB <b>UBCB41</b> :38 ~ 43dB	26 ~ 35dB		
入力レベル調整 Input Level Control	0、	0、 ○ 10dB切換		
利得調整範囲 Gain Control Range	0~○10dB以上(連続可変)	0~─10dB以上(連続可変)		
雑音指数 Noise Figure	1.5dB以下	4dB以下		
実用入力レベル Operating Input Level	UBCB35:41 ~ 88dBμV **1 UBCB41:41 ~ 82dBμV **1	44~90dBμV ※1(24波) 44~87dBμV ※1(36波)		
定格出力レベル Rated Output Level	105dBμV(9波)	105dBμV (24波) 102dBμV (36波)		
相互変調 (IM <sub>3</sub> ) Intermoduration	○68dB以下	<ul><li>○55dB以下(24波)</li><li>○59dB以下(36波)</li></ul>		
VSWR Voltage Standing Wave Ratio	3以下	2.5以下		
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω (F型コネクター)			
出力測定端子結合量 Tap Value of Output Test Point	⊝20dB			
電源 Power Requirements	DC15V 0.13A (0.4A%2、0.5A%3)			
使用温度範囲 Temperature Range	⊝20 ~⊕50°C			
外観寸法 Dimensions	87(H)×113(W)×54(D)mm			
質量 (重量) Weight	約320g			

電源部(BPS5B)

規格 <u>Items</u> 1次電圧 Primary Voltage AC100V 50.60Hz 消費電力 Power Consumption 2.8W(7.5W%4\,10W%5) 出力電圧(電流) DC15V(最大0.5A) Output Voltage/Current 入・出力インピーダンス 75Ω(F型コネクター) Input/Output Impedance 挿入損失 Insertion Loss 2dB以下(10~2602MHz) 使用温度範囲 (-)10 ~ (+)40°C Temperature Range 外観计法  $32(H) \times 112(W) \times 69(D) mm$ 質量(重量) Weight 約210g

- ※4 BS・110°CSアンテナ4W給電時
- ※5 UHF給電0.1A、BS・110°CSアンテナ給電4W時
- マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

- %1 入力レベル調整スイッチを $[\Theta 10dB]$ にし、利得調整を[MIN.]にしたときの、 最大の実用入力レベルです。
- ※2 BS・110°CSアンテナ4W給電時
- ※3 UHF給電0.1A、BS・110°CSアンテナ給電4W時

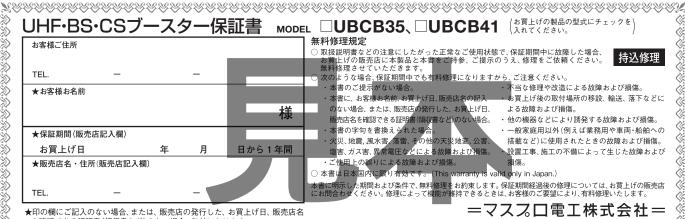

を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります。 本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 営業推進部 TEL名古屋(052)802-2244

# だ・か・ら

É

葉

さいたま

前 橋

環境負荷物質を抑止

特定有害物質使用規制(RoHS指令)対応

## =フスプロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談



0570-0911

ナドタイヤル。 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

#### (支店·営業所)

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

福 岡(支)(092)524-7600 沖 縄 (098)854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮 崎 (0985) 25-3877 熊 本 (096) 381-7626 (095)864-6001 長 祉 (093)941-4026 北九州

#### 下 塱 (083) 255-1130 江 (0852)21-5341 松 (086) 252-5800 畄 山 松 (089) 905-7017 (088) 882-0991 知 高

島(支)(082)230-2351

松 (087)865-3666 阪(支)(06)6635-2222 姫 路 (079) 234-6669 京 都 (075)646-3800 名古屋(支)(052)802-2233

(059) 234-0261

津

岐 # 楿 (0532)33-1500 静 (054) 283-2220 岡 本 (0263) 57-4625 松 福 (0776)23-8153 金 沢 (076) 249-5301 東 京(支)(03)3409-5505 新 潟 横 浜 八王子

(025)287-3155 (045) 784-1422 (042)637-1699 (043)232-5335 (048)663-8000 (027) 263-3767

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

(058) 275-0805

字都室 (028) 636-1210 台(支)(022)786-5060 仙 郡 山 (024) 952-0095 出 (019)641-1500 Ш (018)862-7523

(029) 248-3870

感 秋 青 (017)742-4227 札 (011)782-0711 釧 (0154)23-8466 (0166)25-3111 旭

(シ):システム営業グル<del>ー</del>プ

(16)

AUG., 2012